NOTICE FONCTION VIDÉOPHONIE

urmet FRANCE

CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

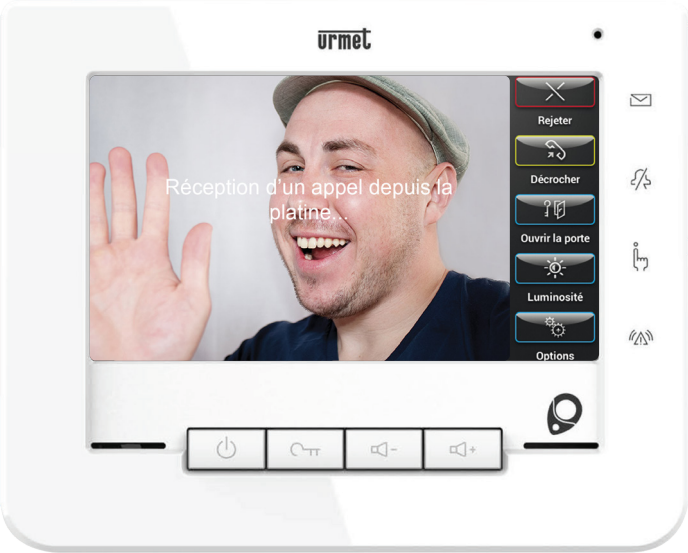

SOMMAIRE

- **VIDÉO VISITEURS P.2**
  - Prendre un appel et ouvrir la porte
  - Activer, désactiver l'enregistrement vidéo
  - Visionner, effacer, conserver mes vidéos visiteurs
- **MODE SILENCIEUX ..... P. 4**
  - Couper, réactiver la sonnerie
- **FAMILLE ..... P. 5**
  - Enregistrer un mémo
  - Lire, supprimer, conserver un mémo famille
- **ACCESSOIRES ..... P. 7**
  - Associer un carillon mobile
  - Associer un bouton de sonnette radio
- **RÉGLAGES & PARAMÉTRAGES ..... P. 9**
  - Général
  - Luminosité du bouton de veille
  - Report d'appel sur Smartphone
- **SON ..... P. 12**
  - Choisir vos sonneries
  - Activer/désactiver le bip touches tactiles
- **GESTION DES BADGES ..... P. 14**
  - Créer, supprimer un contrôle parental
- **VIE PRATIQUE ..... P. 16**
  - Messages gestionnaire
  - Numéros utiles
  - Aide
- **GARANTIE P.19**

APPLICATION DE REPORT D'APPEL VOIR **PAGE 11**

VIDÉO VISITEURS

PRENDRE UN APPEL ET OUVRIR LA PORTE

1

Pour prendre un appel visiteur touchez l'icône **"Décrocher"**ou touchez l'écran. Vous avez également la possibilité de Rejeter un appel entrant.

La fonction **"ouverture de porte"** fonctionne sans avoir à prendre l'appel.

Vous pouvez également ouvrir la porte en appuyant sur le bouton

2

Pour interrompre la conversation, touchez l'icône **"Raccrocher"**.

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les boutons ou .

ACTIVER, DÉSACTIVER L'ENREGISTREMENT VIDÉO

Cette fonction permet d'enregistrer vos visiteurs à la porte d'entrée de l'immeuble en votre absence.

1

Au niveau des pages d'accueil, recherchez la page comportant l'icône **"Fonctions d'usage"** (en utilisant les flèches de navigation droite ou gauche) et touchez ce bouton.

NB : Certaines icônes peuvent ne pas être présentes sur le moniteur en fonction de la version de l'équipement

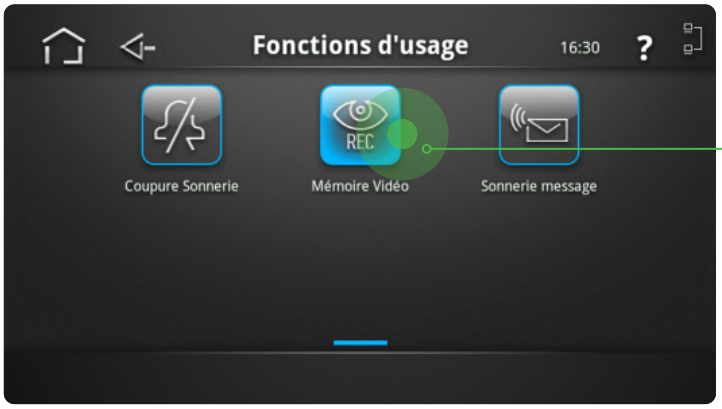

2

Choisissez l'icône **"Mémoire Vidéo"**

L'icône **"Mémoire Vidéo"** se colore en bleu : votre fonction est activée.

Pour la désactiver, utilisez le même chemin et touchez l'icône **"Mémoire Vidéo"** : la couleur disparaît.

VISIONNER, EFFACER, CONSERVER MES VIDÉOS VISITEURS

Vous pouvez visionner les visiteurs passés en votre absence.

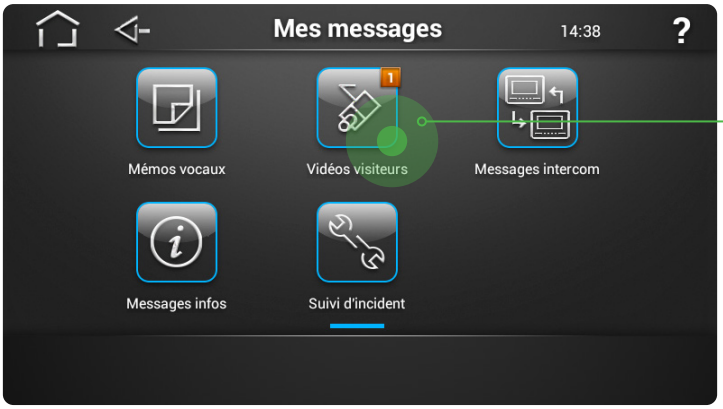

1

Lorsque vous avez de nouveaux messages, une fenêtre de notification apparaît au-dessus de la page d'accueil.
Le voyant clignotte en orange.
Pour visionner vos vidéos, touchez l'icône **"Vidéo visiteurs"**

2

Vous pouvez également choisir l'icône **"Mes messages"** sur votre page d'accueil.

3

La liste des vidéos disponibles s'affiche.

Vous pouvez la faire défiler verticalement en touchant les flèches de navigation à droite.

4

Visualisez le message en touchant la ligne.
Le moniteur affichera une photo du visiteur pendant la lecture du message audio.

Choisissez votre action : **"Lire", "Effacer" ou "Verrouiller".**

Un message verrouillé sera effacé automatiquement si la boîte de messages est pleine (32 clips) ou si vous décidez de le supprimer manuellement (étape suivante).

5

Si vous avez verrouillé une vidéo et vous voulez la supprimer : choisissez l'icône **"Déverrouiller"**

MODE SILENCIEUX

COUPER, RÉACTIVER LA SONNERIE

Vous ne voulez pas être dérangé par un appel de visiteur : vous pouvez couper la sonnerie de votre HomeBook.

1

Choisissez l'icône **"Fonctions d'usage"** sur les pages d'accueil.

2

Choisissez l'icône **"Coupure Sonnerie"** pour activer cette fonction.

Vous pouvez également couper la sonnerie en appuyant plusieurs fois sur le bouton
Une fois la sonnerie coupée,
le voyant s'allume en vert.

ENREGISTRER UN MÉMO

Vous pouvez utiliser HomeBook® pour laisser un mémo vocal à l'attention des autres occupants de votre logement.

1

Choisissez l'icône **"Enregistrer mémo"** sur les pages d'accueil (vous pouvez faire défiler les pages d'accueil droite / gauche).

2

Choisissez l'icône **"Enregistrer"** pour commencer l'enregistrement.

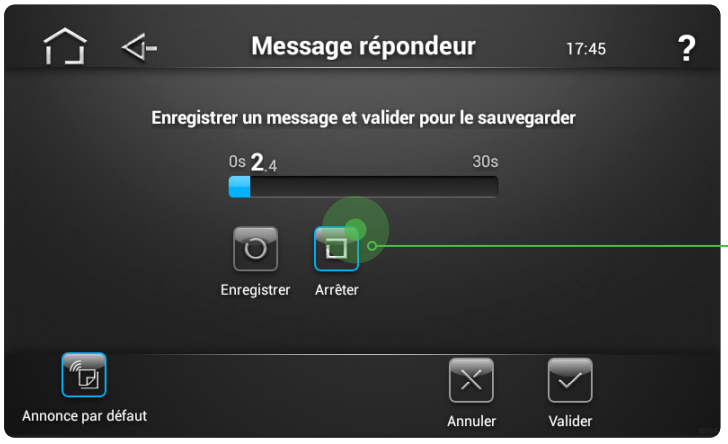

3

Vous pouvez appuyer sur **"Arrêter"** pour finir l'enregistrement.

4

Vous pouvez relire votre message (1).

Vous pouvez l'effacer (2) pour reprendre la procédure d'enregistrement.

Vous devez ensuite valider votre message (3).

LIRE, SUPPRIMER, CONSERVER UN MÉMO FAMILLE

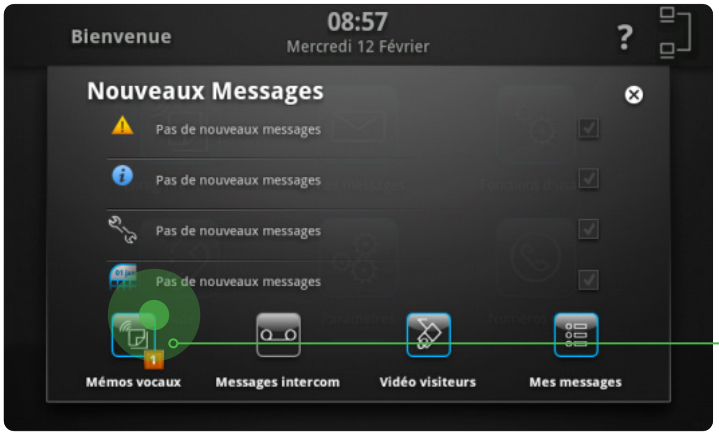

1

Vous pouvez écouter le mémo vocal qui a été enregistré.

Lorsque vous avez de nouveaux messages, une fenêtre de notification apparaît au-dessus de la page d'accueil.
Pour écouter votre mémo vocal, touchez l'icône **"Mémos vocaux"**.

2

Vous pouvez également choisir l'icône **"Mes messages"** sur votre page d'accueil.

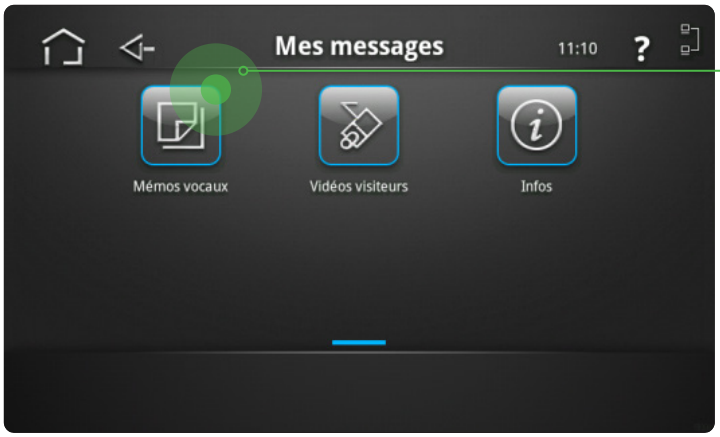

3

Choisissez l'icône **"Mémos vocaux".**

4

Lire le message en touchant la ligne.

5

Vous pouvez écouter et réécouter votre message.

6

Pour **effacer** le mémo ou le **sauvegarder**, appuyez sur la case correspondante.

Vous pouvez ensuite choisir l'action à réaliser (1) ou (2).

7

Pour supprimer un mémo, vous devez choisir l'icône **"Déverrouiller"** (1) avant de **l'effacer** (2).

ACCESSOIRES

ASSOCIER UN CARILLON MOBILE

Vous pouvez compléter votre installation avec un carillon mobile (accessoires) qui vous permet de reporter la sonnerie d'un visiteur.

1

Pour activer votre carillon, choisissez l'icône **"Paramètres"** sur les pages d'accueil.

2

Choisissez l'icône **"Répétiteur sonnerie"**.

3

Pour associer le carillon mobile et le HomeBook, mettez le carillon en mode paramétrage.

A présent, vous pouvez associer les 2 éléments en choisissant l'icône **"Associer"**.
À la fin de la procédure, le carillon sonne.

ASSOCIER UN BOUTON DE SONNETTE RADIO

Cette fonction sert à associer une sonnette palière à votre HomeBook.

1

Parcourez vos pages d'accueil (en utilisant les flèches de navigation droite/gauche) pour trouver l'icône **"Paramètres"**, puis sélectionnez l'icône **"Bouton sonnette palière"**.

2

Appuyer sur l'icône **"Associer"** (1), actionnez ensuite la sonnette.

Le moniteur sonne. Pour activer le bouton de sonnette palière touchez l'icône **"Valider"** (2).

RÉGLAGES & PARAMÉTRAGES

GÉNÉRAL

Vous pouvez personnaliser vos pages d'accueil.

1

Parcourez vos pages d'accueil (en utilisant les flèches de navigation droite/gauche) pour trouver l'icône **"Paramètres".**

2

Choisissez l'icône **"Page d'accueil".**

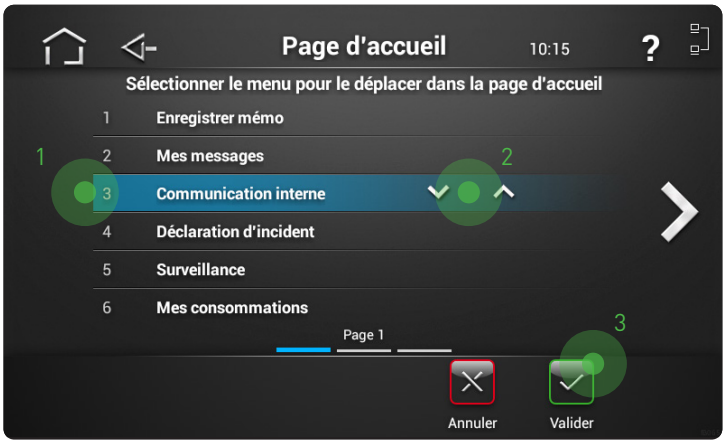

3

Chaque page d'accueil permet d'afficher 6 icônes.
Sélectionnez la ligne de l'icône que vous voulez déplacer (1) puis utilisez les flèches de déplacement pour la faire monter ou descendre (2).
Validez votre choix (3).

LUMINOSITÉ BOUTON DE VEILLE

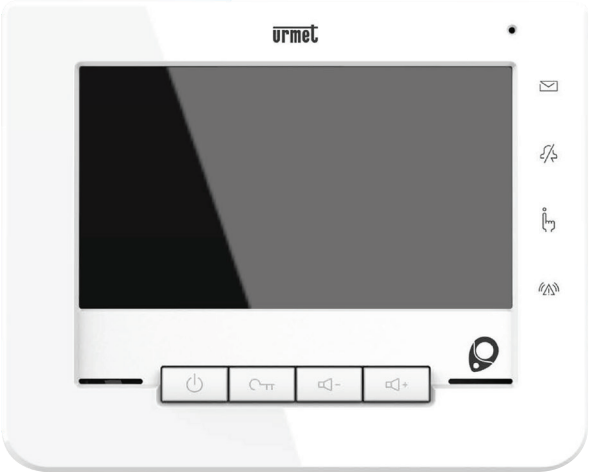

1

Parcourez les pages d'accueil (en utilisant les flèches de navigation droite/gauche) pour trouver l'icône **"Paramètres".**

2

Choisissez l'icône **"Allumage marche/arrêt".**

3

Vous pouvez éteindre le voyant de Marche/arrêt (1) ou choisir son niveau d'éclairage (2) ou (3).

Valider votre choix (4)

REPORT D'APPEL SUR SMARTPHONE

Votre interphone est doté d'une fonction permettant le report d'appel sur smartphone ou tablette Androïd et Ios. Lorsque vous recevez un appel visiteur sur votre équipement mobile vous avez la possibilité d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble comme si vous étiez chez vous.

1

Pour utiliser le report d'appel il faut associer votre téléphone ou tablette au moniteur.

Parcourez vos pages d'accueil puis appuyez sur **« Paramètres ».**

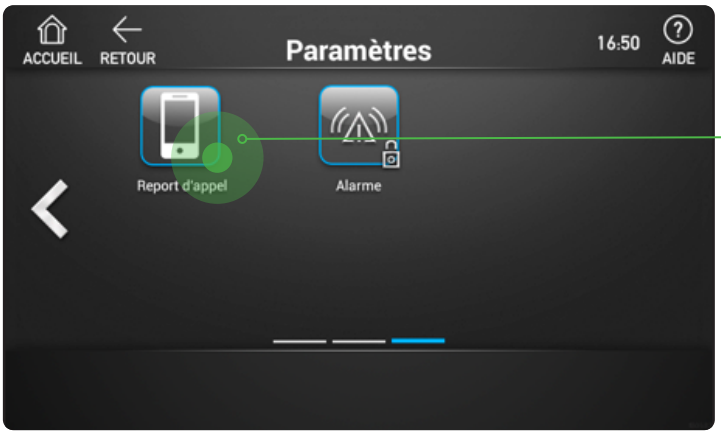

2

Parcourez vos pages **« Paramètres »** puis appuyez sur **« Report d'appel »** pour accéder au menu de configuration.

3

Un guide pas à pas vous explique comment installer l'app sur votre téléphone/tablette et l'associer au moniteur.

4

Lorsque les étapes suivantes ont été réalisées :

- Installez et lancez l'app sur le téléphone/tablette
- Connectez le moniteur et le téléphone/tablette au réseau wifi du logement
- et que le moniteur est connecté au réseau WiFi du logement

Une fenêtre pop-up apparait. Appuyez sur **« Valider ».**

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'appel hors de votre domicile ou si votre réseau wifi n'est pas connecté à internet vous devez décocher la case (1).

5

Une fois l'association réalisée, l'équipement s'affiche dans la liste des périphériques associés. Vous pouvez associer jusqu'à 4 périphériques.

Vous pouvez lancer un appel de test ou supprimer un équipement en sélectionnant le périphérique.

Choisissez ensuite l'action à réaliser.

Note : La vidéo ne fonctionne pas lors d'un appel de test.

SON

CHOISIR VOS SONNERIES

Vous pouvez attribuer des sonneries différentes par type d'évènement.

1

Parcourez vos pages d'accueil (en utilisant les flèches de navigation droite/gauche) pour trouver l'icône **"Paramètres".**

2

Choisissez l'icône **"Sonneries".**

3

Choisissez l'évènement que vous voulez personnaliser.
"Interphone" : sonnerie visiteur à la porte de l'immeuble
"Nouveau message" : alerte messagerie HomeBook
"Sonnette palière" : si votre sonnette d'appartement est connectée à HomeBook
"Alerte" : alerte que vous avez fixée
"Appel interne" : un voisin vous appelle via HomeBook

4

Sélectionnez votre sonnerie (1) en faisant défiler vers le haut ou le bas tous vos choix (2).
Réglez le volume (3).
À tout moment, vous pouvez tester votre choix (4).
Puis validez (5).

ACTIVER/DÉSACTIVER LE BIP TOUCHES TACTILES

Votre moniteur est configuré par défaut pour émettre un bip à chaque action sur l'écran.

1

Vous pouvez modifier le niveau sonore.

Parcourez vos pages d'accueil (en utilisant les flèches de navigation droite/gauche) pour trouver l'icône **"Paramètres".**

2

Choisissez l'icône **"Bip touches".**

3
Choisissez l'intensité du bip en touchant la ligne correspondante (1) puis validez votre choix (2).

GESTION DES BADGES

CRÉER, SUPPRIMER UN CONTRÔLE PARENTAL

Par défaut, toutes les fonctions HomeBook sont accessibles sans contrôle de badge. Si vous voulez interdire à vos enfants l'accès à certaines fonctions (l'appel d'un voisin par exemple), vous pouvez installer un contrôle parental : vous devrez présenter un badge de type **"Parent"** pour avoir accès à la fonction protégée.

1
Choisissez l'icône **"Paramètres"**.

2
Choisissez l'icône **"Gestion badges".**

3
Choisissez l'icône **"Contrôle parental".**

4

Vous pouvez choisir les fonctions à protéger (1) en faisant défiler la liste vers le haut ou le bas avec les onglets de navigation (2).

5

Vous sélectionnez la fonction à protéger par un contrôle systématique de badge en touchant la ligne correspondante (1) puis en choisissant **"Verrouiller"** (2).

Validez votre choix (3).

6

La fonctions protégées sont signalées d'un cadenas.

Vous pouvez supprimer le Contrôle Parental en sélectionnant la fonction (1), en choisissant **"Déverrouiller"** (2) puis en confirmant votre choix : **"Valider"** (3).

7

Le cadenas de **"Contrôle parental"** a disparu : la fonction redevient en accès libre, sans aucun contrôle de badge.

MESSAGES GESTIONNAIRE

HomeBook permet au gestionnaire de votre immeuble de vous passer des messages concernant la vie de votre résidence. Lorsqu'un message gestionnaire est reçu sur le moniteur, le voyant clignote en orange.

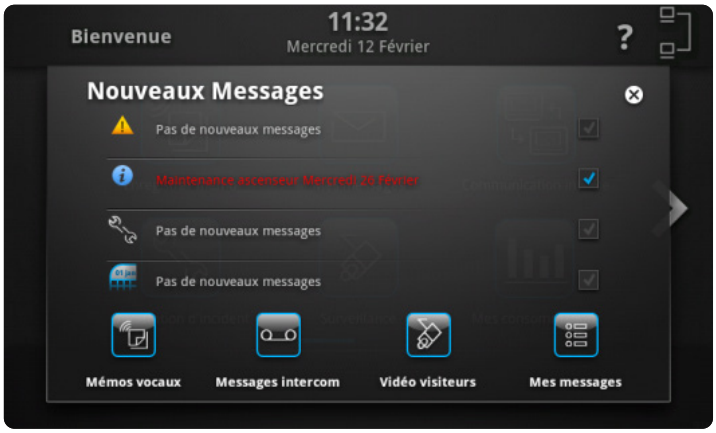

1

HomeBook vous notifie que vous avez reçu un message.

2

Vous pouvez également accéder à vos messages directement sur votre page d'accueil. Choisissez l'icône **"Mes messages".**

3

Choisissez l'icône **"Infos".**

4

Pour lire intégralement le message, sélectionnez la ligne correspondante.

5

Pour **“effacer”** ou **“verrouiller”** un message, appuyez dans la case correspondante.

Vous pouvez ensuite choisir l’action à réaliser (1) ou (2).

6

Un message verrouillé (1) sera conservé même lorsque votre boîte message est pleine.

NUMÉROS UTILES

Vous disposez dans votre moniteur d’un répertoire qui contient des numéros de téléphone utiles (Urgences, Police...). Vous y trouverez également des numéros pratiques communiqués par le gestionnaire de votre résidence.

1

Parcourez vos pages d’accueil (en utilisant les flèches de navigation droite/gauche) pour trouver l’icône **“Numéros utiles”.**

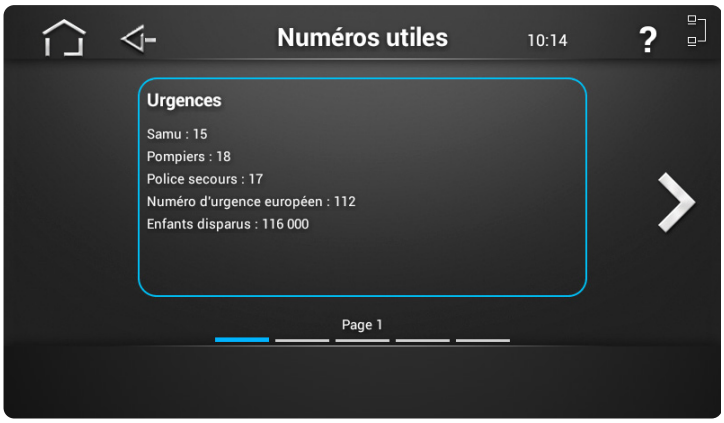

2

L’annuaire peut comporter plusieurs pages à faire défiler grâce aux flèches de navigation droite/gauche.

3

L’annuaire peut comporter plusieurs pages à faire défiler grâce aux flèches de navigation droite/gauche.

AIDE

En cas de difficulté d'utilisation de votre moniteur, nous mettons à votre disposition une ligne d'assistance téléphonique et un site internet.

1

Parcourez vos pages d'accueil (en utilisant les flèches de navigation droite/gauche) pour trouver l'icône **"Aide".**

2

Vous pouvez joindre nos conseillers en ligne au : **0 899 70 72 74** (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00).

GARANTIE

Nos matériels sont garantis vingt quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.
L'envoi du matériel s'effectue franco dans les deux sens. La garantie s'annule si le matériel a été réparé sans notre accord.
La garantie du produit ne couvre pas les défectuosités découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal.
Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en conditions optimales d'utilisations.
URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de l'utilisation des produits.

Service clients

0 899 707 274 Service 0,33 € / min + 1,50 € par appel

Octobre 2020 - Notice réf. 22130045- Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit Photos URMET FRANCE

www.homebooksystem.fr

Flashez ce code pour découvrir tout l'univers Homebook System

94 rue de la Belle Étoile
ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr
www.urmet.fr